


Anleitung zum Anbringen von Folienkennzeichen und Trägerplatte

Das Kennzeichen darf nicht direkt auf das Fahrzeug aufgeklebt werden.

Bevor Sie das Folienkennzeichen vollständig aufkleben, befestigen Sie die Trägerplatte bitte unbedingt an Ihrem Fahrzeug. Wenn bereits eine passende Trägerplatte vorhanden ist, können Sie das neue Folienkennzeichen einfach über das bereits vorhandene, alte Folienkennzeichen kleben. Bitte säubern Sie das alte Folienkennzeichen bevor Sie es überkleben. Lösen Sie das Folienkennzeichen nach dem Aufkleben nicht mehr ab. Sonst erlischt der Versicherungsschutz.

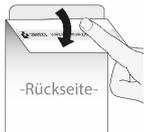

1. Lösen Sie den oberen Rand des Kennzeichens vom Trägerpapier. Knicken Sie das Trägerpapier entlang der **Knickperforation** nach unten und legen Sie einen schmalen Streifen der Klebefläche frei (ca. 1 cm).



2. Legen Sie das Kennzeichen mit dem Trägerpapier an die Anlegekante am unteren Rand der Trägerplatte an. Richten Sie das Trägerpapier mittig aus.



3. Kleben Sie nun den oberen schmalen Streifen des Folienkennzeichens mit der freigelegten Klebefläche auf der Trägerplatte fest.



4. Schrauben Sie nun die Trägerplatte am Fahrzeug fest. Hierfür stehen Ihnen mehrere vorgebohrte Löcher zur Verfügung.



5. Streichen Sie das Folienkennzeichen nun mit einer Abwärtsbewegung langsam von oben nach unten auf der Trägerplatte fest. Hierzu eignen sich beispielsweise die flache Hand oder ein Lineal. Ziehen Sie gleichzeitig das Trägerpapier von der Rückseite ab.



6. Das angebrachte Folienkennzeichen ist bis Ende Februar gültig. Am 1. März beginnt ein neues Verkehrsjahr. Das neue Folienkennzeichen können Sie einfach über das bereits angebrachte vorher gesäuberte Folienkennzeichen kleben.